

Adicional Artículos necesarios

(No incluido)

- Guantes de protección y gafas de seguridad (para grabado ácido y aplicación).
 - Dos pinceles con cerdas de 1 a 2 pulgadas (un pincel normal, no un cepillo de limpieza).
 - De 4 a 6 mini cubiertas de rodillos de espuma de alta densidad resistentes a los cobertizos (cada una de 4 o 6 pulgadas de largo) y un mini marco de rodillo.
 - 2 bandejas de pintura (o 1 bandeja con 2 revestimientos desechables).
 - 1 rollo de cinta de pintor de 2".
 - 1 estropajo (para grabado ácido).
 - 1 botella de un limpiador de inodoro que contenga ácido clorhídrico, como Lysol Power Clinging Gel.
 - 1 raspador con un paquete pequeño de hojas de repuesto de un solo filo (para quitar sellador viejo y residuos).
 - 1 o 2 hojas de papel de lija húmedo/seco de 9x11 (grano 80 para la preparación general; grano 220 para la reparación de desportilladuras).
 - 1 paño antiestático (para eliminar el polvo antes de cada capa).
 - Papel de enmascarar (para proteger el piso).
 - Limpiador abrasivo (como Ajax o Comet) o un limpiador abrasivo similar.
 - Rollo de toallas de papel.
- Una botella pequeña de alcohol isopropílico (alcohol para frotar) – 91% o más.
- Opcional: Lijadora orbital con discos de grano 80 y 220 y almohadilla de interfaz de espuma.

 **No utilice una lijadora eléctrica sobre superficies mojadas (riesgo de descarga eléctrica).**

Contenido del kit


EZroll™ (Sistema de dos capas):

- 2 x contenedores de la Parte A
 - 2 x contenedores de la Parte B
- (Total: 4 contenedores)

SERVICIO AL CLIENTE

1-888-411-5527
support@ezroll.com

**Escanea el código
QR para ver el
videotutorial**

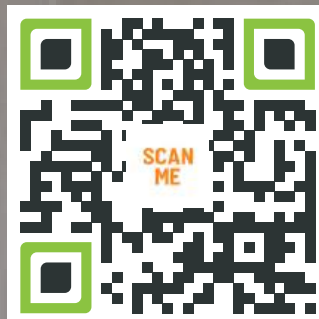

EZROLL™ recomienda ciertos limpiadores domésticos, como Ajax, Comet o Lysol, además de alcohol isopropílico para frotar, para facilitar la preparación de la superficie. Estos productos no son suministrados por EZROLL™ y su uso es a discreción del usuario. Las astillas o pequeñas imperfecciones de la superficie pueden repararse con productos de reparación de terceros adecuados, según sus instrucciones. EZROLL™ no fabrica, vende ni se responsabiliza de ningún producto de terceros ni de los resultados derivados de su uso. Siga siempre las instrucciones del fabricante de cada producto, use guantes y protección ocular, asegúrese de que haya una ventilación adecuada y siga atentamente todas las instrucciones de EZROLL™.

www.EZRoll.com



MADE IN USA

Español



KIT DE REACABADO PARA BAÑERA ROLL-ON

FÓRMULA DE BAJO OLOR / VIRTUALMENTE SIN OLOR

**Lo
hacemos
fácil.**

Scan QR code
for video tutorial



**GUÍA DE PREPARACIÓN
Y APLICACIÓN DE EPOXI
PARA BAÑERAS**

Para obtener mejores resultados, aplique y deje secar a temperatura ambiente (al menos 72°F / 22°C) en condiciones de baja humedad. La alta humedad puede causar “ojos de pez” o un curado desigual. Siempre almacene los kits en un lugar fresco y seco, lejos del calor extremo o de temperaturas bajo cero.

GUÍA DE COBERTURA

La cobertura varía según el tipo de superficie, el color y el tamaño del proyecto. Por favor, utilice esto como una guía general.

ESTIMACIONES GENERALES DE COBERTURA

- **1 kit** – generalmente suficiente para una bañera estándar.
- **2 kits** – cubren una bañera es tándar + un revestimiento de bañera de tres paredes.
- **3–4 kits** – cubren una bañera estándar + un revestimiento de bañera de tres paredes + áreas adicionales de pared.

NOTA: La cobertura real puede variar **según el tipo de superficie, el color y la distribución**. Para **superficies oscuras**, planifique con anticipación y considere comprar un kit adicional para lograr una cobertura completa y uniforme.

CONSEJO RÁPIDO: PARA FACILITAR SU TRABAJO

Siempre comience por las áreas más alejadas de usted y trabaje hacia afuera.

- **Si está renovando una bañera y un revestimiento de tres paredes:**
Primero aplique el recubrimiento en las paredes—generalmente la **pared izquierda**, luego la pared trasera y finalmente la **pared con los accesorios de la ducha** (el orden puede invertirse). Comience desde la parte superior y trabaje hacia abajo para poder pararse dentro de la bañera sin inclinarse sobre el recubrimiento fresco. Una vez terminadas las paredes, renueve la bañera comenzando por las superficies interiores más cercanas a la pared y avanzando hacia afuera. Deje para el final el borde superior exterior y el faldón/frente de la bañera.
- **Si solo está renovando la bañera:**
Comience por las áreas más cercanas a la pared, avance hacia el frente y **termine con el borde exterior y el faldón al final** para evitar tocar las áreas recién recubiertas.

A medida que apliques el producto, no te preocupes por hacer que cada sección quede perfecta en la primera pasada.

Aplique **una capa fina y uniforme**, moviendo el rodillo de un lado a otro con una ligera presión. Si observa que el producto gotea, se corre o se descolga, **no recargue el rodillo**; el producto sobrante en esa zona ya es suficiente. Simplemente páselo suavemente y extiéndalo hasta que se alise. Después de completar cada sección, dé una pasada ligera (sin añadir más producto) para igualar el acabado antes de continuar.

Seguridad ante todo
Equipo de protección individual (EPI)

Utilice siempre guantes protectores y gafas de seguridad durante estas etapas:

- Grabado al ácido.
- Aplicación de primera capa y capa superior.
- Lijado orbital (si se utiliza).
- Siga las instrucciones de seguridad del fabricante para cualquier producto de limpieza de terceros utilizado.

Preparación
Instrucciones

01 QUITAR MASILLA VIEJA Y PINTURA DESPRENDIDA

- Retire todo el sellador o silicona viejos con un raspador o un cuchillo.
- Asegúrese de quitar cualquier pintura suelta, descascarada o pelada antes de lijar.
- Lije en húmedo toda la superficie con papel de lija húmedo/seco de grano 80 usando agua.
- Frote toda la superficie con Ajax o Comet y agua usando un estropajo. Luego, enjuague con agua.

02 SUPERFICIES DE ARENA DE NUEVO

La seguridad es lo primero: no utilice la lijadora eléctrica sobre superficies mojadas.

- Lije o use una lijadora orbital con papel de lija de grano 80. Para curvas, esquinas y salientes, lije a mano en húmedo con papel de lija de grano 80 (húmedo/seco) y agua.
- Para una correcta adhesión es fundamental lijar bien, enjuagar con agua y secar completamente.

03 GRABADO ÁCIDO

Importante: Utilice siempre guantes y gafas de seguridad.

- Utilice un limpiador de inodoro que contenga ácido clorhídrico, como Lysol Power Clinging Gel.
- Vierta sobre la superficie y frote bien con una almohadilla abrasiva.
- Dejar en remojo durante 10 minutos y luego enjuagar bien con agua.

04 LIJADO FINAL

- Lije a mano toda la superficie húmeda con papel de lija de grano 80 y agua.
- Enjuague bien con agua y luego seque con toallas de papel.
- Utilice un soplador de aire/secador de aire para secar el área de drenaje/grieta y a lo largo de los bordes de la bañera (incluidos los bordes de lechada), eliminando cualquier humedad atrapada.

05 LIMPIAR CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO (alcohol para frotar)

- Utilice siempre gafas de seguridad durante este paso.
- Una vez que la superficie esté completamente seca, límpiela minuciosamente con alcohol isopropílico.
- Aplique alcohol isopropílico al **91 % o más** (alcohol para frotar) en un trapo limpio o toallas de papel y limpie bien la superficie para eliminar cualquier impureza.

06 ACCESORIOS DE CUBIERTA

- Coloque bolsas de plástico sobre el grifo, el cabezal de la ducha y las manijas para evitar que caigan gotas de agua sobre la superficie revestida.
- Utilice una pequeña cantidad de cinta de enmascarar para fijar las bolsas en su lugar para que no se resbalen durante la aplicación.

07 REPARAR DAÑOS

- Si es necesario, utilice masilla para carrocería (Bondo o similar) para reparar astillas, grietas o picaduras.
- Deje que el relleno se seque por completo y luego lije con papel de lija de grano 220. Limpie la zona reparada con una toalla de papel ligeramente humedecida con alcohol isopropílico para eliminar cualquier residuo antes de aplicar la capa.

08 MASCARILLA Y PROTECCIÓN

- Utilice cinta de pintor de 2" para cubrir todos los bordes alrededor de la bañera.
- Coloque una máscara sobre el desagüe y luego trace cuidadosamente el borde con una cuchilla afilada para lograr una línea limpia.
- Cubre completamente la placa de desbordamiento de la bañera con cinta adhesiva.
- **¡Importante!** Asegúrese de proteger el piso: cúbralo con papel de enmascarar y fíjelo con cinta adhesiva antes de mezclar o usar herramientas.

Solicitud
Instrucciones

PREPARACIÓN DEL RODILLO

- **LIMPIEZA DE LOS RODILLOS ANTES DE USAR:**
Pegue cinta de pintor de 2" plana sobre una superficie, levántela hasta la mitad y tire para tensarla, luego gire el rodillo hacia adelante y hacia atrás sobre el lado adhesivo para eliminar las fibras sueltas.
- **UTILICE SUMINISTROS NUEVOS PARA CADA**
Comience siempre con un rodillo, un pincel, una bandeja/revestimiento y una varilla para mezclar nuevos.
- ☒ Nunca reutilizar entre capas.



STEP 1: PRIMERA CAPA

- Vierta la Parte B en la Parte A de la Primera Capa.
- Revuelva bien a mano durante 5 a 10 minutos, raspando los lados y el fondo.
- Cuando esté listo, vierta toda la mezcla en una bandeja o recipiente limpio.
- Limpie bien la superficie con alcohol isopropílico utilizando toallas de papel para eliminar cualquier contaminante.
- Luego, limpie suavemente toda la superficie con un paño adhesivo para eliminar el polvo o la pelusa.
- Aplique una capa fina y uniforme con el rodillo; no sobrecargue el rodillo. Use una brocha pequeña para los bordes y esquinas. Demasiado producto puede causar goteos.
- Retire la cinta de enmascarar después de 45 minutos.
- Deje secar al menos 12 a 13 horas o hasta que esté completamente seco al tacto antes de aplicar la segunda capa.

STEP 2: SEGUNDA CAPA

- ⚠ **RECORDATORIO:** Quite la tinta de un rodillo nuevo antes de comenzar la segunda capa.
- ⚠ **IMPORTANTE:** Nunca reutilice el epoxi, las herramientas ni los materiales de la primera capa. Comience siempre con material recién mezclado y materiales limpios.

VUELVA A APLICAR CINTA DE ENMASCARAR NUEVA EN TODOS LOS BORDES.

- Vierta la Parte B en la Parte A de la capa superior
- Revuelva bien a mano durante 5 a 10 minutos, raspando los lados y el fondo.
- Cuando esté listo, vierta toda la mezcla en una bandeja o revestimiento limpio.
- Limpie la superficie con alcohol isopropílico usando toallas de papel, luego use un paño adhesivo para quitar el polvo.
- Aplique una capa fina y uniforme con el rodillo; no sobrecargue el rodillo. Use una brocha pequeña para los bordes y esquinas. Demasiado producto puede causar goteos.
- Retire la cinta de enmascarar después de 45 minutos.

TOQUES FINALES Y CUIDADOS POSTERIORES

- Listo para uso ligero después de 24 horas a 72–75 °F (solo duchas).
- ☑ En condiciones frescas o húmedas, deje actuar hasta 48 horas. Para obtener mejores resultados, evite baños de inmersión durante 2 o 3 días mientras el recubrimiento alcanza su máxima resistencia.
- Espere 24 horas antes de aplicar sellador nuevo.
- Espere de 2 a 3 semanas antes de usar tinte para el cabello, baños de burbujas o jabones de colores.
- Límpielo con un limpiador suave no abrasivo o un espray orgánico para baño. La superficie es duradera y fácil de limpiar, sin necesidad de lejía ni frotar con fuerza.

AVISO DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

- Los revestimientos EZROLL™ no incorporan resistencia al deslizamiento y la superficie puede ser resbaladiza al mojarse. Para mejorar la tracción, puede usar una alfombra de baño, calcomanías antideslizantes o aplicar un revestimiento antideslizante por separado. La selección y el uso de alfombras, calcomanías u otros accesorios quedan a discreción del cliente.